




Vous souffrez du bruit du travail?




Protecteur Auditif
EARPAD Pro* & Strong*
Son utilisation & son entretien

* EARPAD Pro -16dB / Strong -23dB Bleu

Pour Changer l'embout il vous suffit de le retirer doucement et d'insérer le nouvel embout, à vous de choisir la taille la plus adaptée et de vérifier l'étanchéité en obturant l'entrée du filtre après sa mise en place...

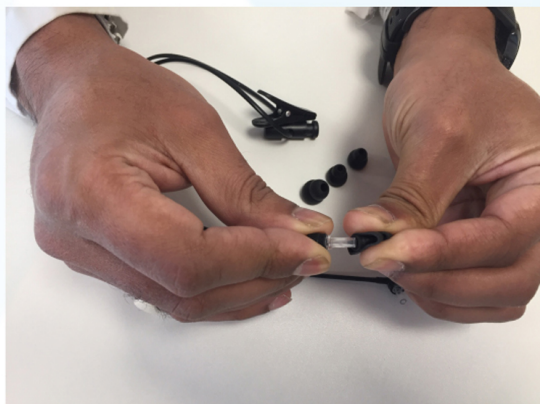


Par sécurité et pour réduire la conduction sonore la mise en place du cordon est recommandée comme indiqué. La pince et le cordon sont amovibles mais déconseillé pour éviter de perdre vos protecteurs

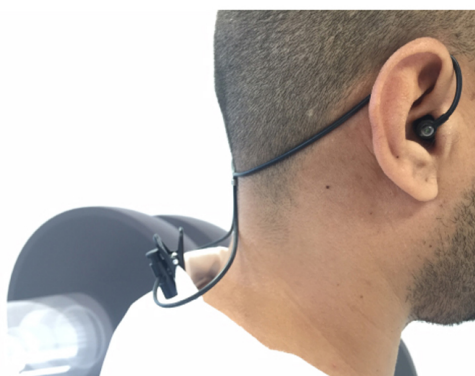

Pour éviter une altération des embouts et en assurer le maintien sur le filtre, un entretien régulier est obligatoire. Il peut s'effectuer à l'aide d'un papier absorbant et un peu d'eau savonneuse, (attention de ne pas immerger les protecteurs). Vous pouvez aussi utiliser des lingettes nettoyantes spécifiques. Il est recommandé de retirer l'embout pour cette opération



Ceci n'est pas un Bouchon! C'est un Filtre.
Vous continuerez à entendre
Il est inutile de l'enfoncer au fond de votre conduit.
Insérez-le comme des écouteurs.

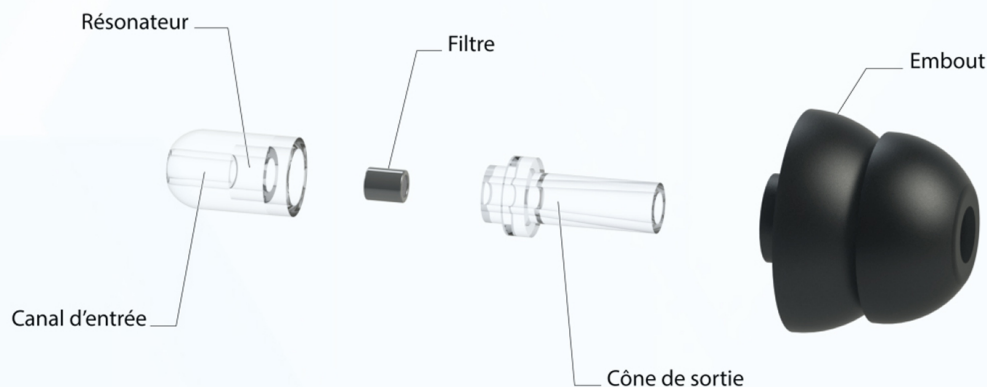

Votre Protecteur auditif est « universel ».

Pour optimiser votre confort et votre sécurité. Il est nécessaire de respecter ces quelques consignes.

Dans ce kit vous trouverez une notice détaillée, que nous vous invitons à lire, un étui de rangement et deux paires d'embouts de différentes tailles...



ACCESSOIRES INCLUS/THE ACCESSORIES INCLUDE:



TIPS STD & SMALL
 2 PAIRS OF BLACK SILICONE TIPS (ONE PAIR LARGE DUAL FLANGE AND ONE PAIR SMALL DUAL FLANGE)

ÉTUI DE
 TRANSPORT
 RIGIDE &
 CORDON DE
 LIAISON

CARRYING BOX & CORD HOLDER
 HARD EVA PROTECTIVE STORAGE CASE



Pour Changer l'embout il vous suffit de le retirer doucement et d'insérer le nouvel embout, à vous de choisir la taille la plus adaptée et de vérifier l'étanchéité en obturant l'entrée du filtre après sa mise en place...

Être protégé sans être isolé



A RETENIR



Une protection est efficace si elle est portée 100 % du temps d'exposition.

Sur une période d'exposition de 4 heures, si vous retirez vos protections 15 minutes, elles perdent 70% de leur efficacité.

Nos laboratoires ont conçu une protection qui se porte en continu tout en gardant un confort optimum sur une utilisation prolongée.




Le bruit est une nuisance. Il peut engendrer des lésions irréversibles au niveau de l'oreille interne et de nombreux effets sur l'organisme : acouphènes, fatigue, nervosité, vertiges...

A 80dB, le bruit devient dangereux.

**Equivalence
en dose de bruit**



**1 Personne sur 5 est
exposée au bruit**

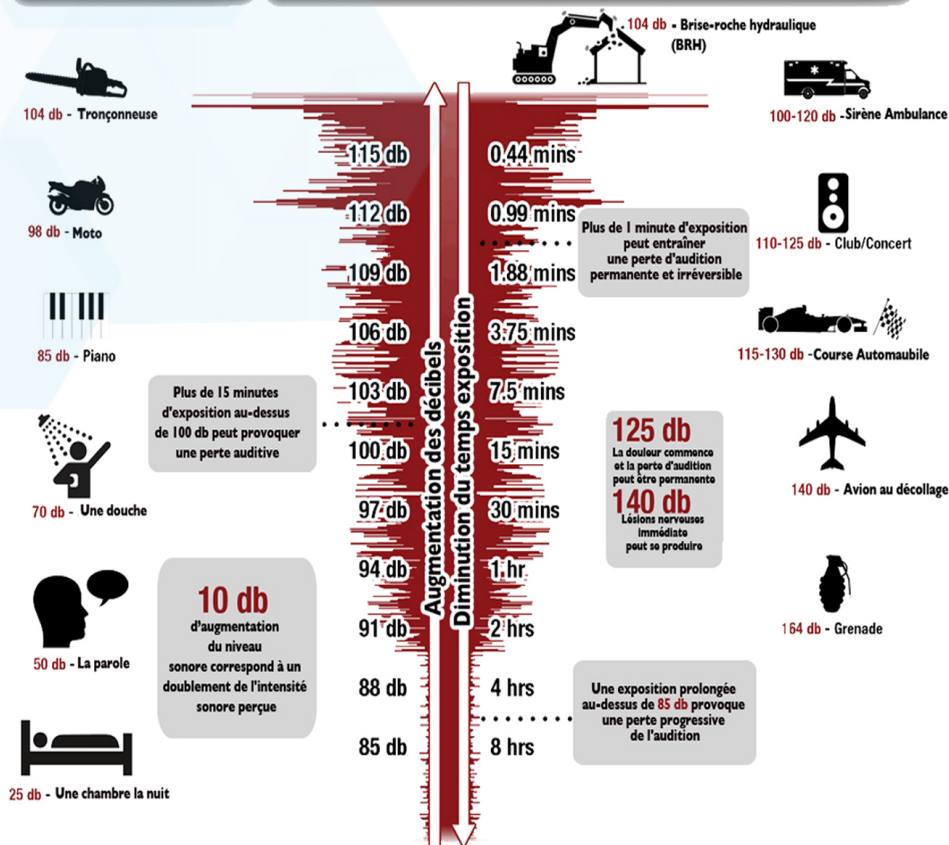

Les signes de perte auditive



Acouphènes
(bourdonnement,
un sifflement ou
un grondement
dans l'oreille)



Audition étouffée



**Fuite de liquide de
l'oreille**



**Écouter de la musique
ou de la télévision
à un volume plus élevé
que dans un passé**



**Irritation,
douleur dans l'oreille
ou des démangeaisons**



**Difficulté à comprendre
les mots que les
gens disent**

**En conformité avec la nouvelle Réglementation UE 2016/425 du Parlement
Européen et du Conseil du 09 mars 2016 (Passage des protections auditives en catégorie III).**
Normes ANSI S3.19-1974 et CSA Z94.2-14 (Passage des protections auditives en catégorie III)



Filtre acoustique breveté
Brevet WO2009081067A2 (07/2009)
**Correcteur Loudness Intégré pour une
meilleure restitution sonore**



Pour le bien-être de vos oreilles

EARSONICS
ZAE VIA DOMITIA, 171 AVENUE DES GARDIANS
F-34160 CASTRIES

contact@earpad.fr

+33(0)4 67 72 22 12

